

Gulvet skal være rengjort og dugen skal lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere Acoustic Silence 1050 ved nedlægning.

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5 -10 cm afhængig af ujævnhederne i gulvet.

Begge flader under og over Acoustic Silence 1050 skal være hårde, såsom betontyper m.m.

Eksempel på ujævnheder




INSTALLATIONSVEJLEDNING

1

Udrul produktet og placere det med et overlæg på mellem 5 - 10 cm.



5 - 10 cm

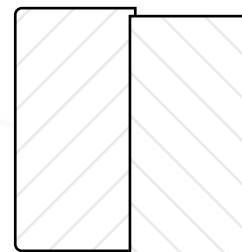


2

Justere produktet og afbøj det op af væggen til evt. kantbånd.



3

Tape kanterne på den overliggende dug.

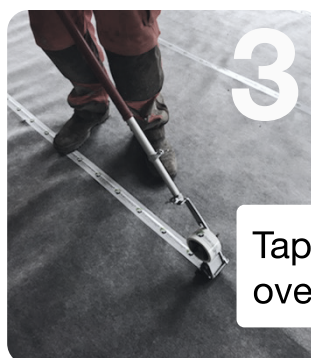

4

Udlæg den flydende masse direkte på dugen.



5

Efter at undergulvet er blevet tørt, justerer dugen i kanten.



Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette dokument og er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl.

Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.scanunderlay.dk